

# PIPO-W7

## 使 用 手 册



## 简介:

感谢您选择新款平板电脑。

此操作指南是为了让用户最快的了解和熟悉我们的产品。在这里对我们产品的按键布局 and 定义以图文的方式做个简单的介绍，对一些基本操作做些简单的说明。

---

## 目 录:

一、使用前注意事项.....	4
二、按键布局与定义.....	7
三、桌面介绍.....	8
1. Windows8.1 开始屏幕.....	9
2.画面滑动应用.....	10
3. App 界面介绍.....	14
4. Charm 菜单栏.....	17
5. 双屏应用.....	21
四、基本操作.....	23
1. 休眠、重启、关机.....	23
2. 安全管理.....	24

## 一、使用前注意事项

1. 本产品仅适用于 2000 米以下非热带地区。
2. 避免本机跌落地面或受到其它强烈冲击。
3. 不要在过冷、过热( $<35^{\circ}\text{C}$ )、过于潮湿、多尘的环境下长期使用，不要让本机在阳光下曝晒。
4. 尽量避免在强磁、强静电环境下使用。
5. 一旦有水或其它液体泼洒到本机上，应立即关机，将本机擦拭、晾干后才可使用。
6. 切勿使用任何含化学成份的清洁剂或其它液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，

如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭

7. 本公司对人为非正常的软硬件操作、维修或其它意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此而导致的其它损失。

8. 请随时备份您的重要资料，以免丢失。

9. 请不要自行拆卸本机，否则会丢失保修的权利。

10. 本产品支持绝大部分主流品牌的 3G DONGLE 上网卡，3G Dongle 可能存在差异，

建议您测试 OK 后再购买。

11. 快速使用指南及相关软件随时更新，软件更新版本可访问 [www.pipo.cn](http://www.pipo.cn)

自行下载，

恕不另行通知，如发现与快速使用指南不符，请以实物为准。

12. 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必使用原装电池。

## 二、按键布局与定义





- 1.电源键：按下以启动或关闭屏幕面板。也通过此按钮让电脑进入休眠
- 2 声音-/声音+：降低/调高音量
- 3 后置摄像头：拍照、录像
- 4 Micro USB 接口：您可以通过 USB 读取数据。也可以通过此接口进行充电
- 5Mini HDMI 接口：High-Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口
- 6 耳机与麦克风两用插孔：此插孔可将平板电脑的音频信号输出至放大器或耳机
- 7 Micro TF 卡槽：内置存储卡读卡器卡槽，支持 MicroSD 与 MicroSDHC 格式
- 8MIC：咪头出口
- 9 扬声器：内置的扬声器让您无需链接额外设备便能听见声音
- 10 前置摄像头：拍照、录像

### 三、桌面介绍

#### 1. Windows8.1 开始屏幕

在开始屏幕上可以看到许多固定在画面中的程序，这些应用程序以“磁贴”的方式显示，只要点击一下，便可轻松访问。在应用程序在完全运行之前需要先登陆您的 Microsoft 账户



## 2.画面滑动应用

向右滑动



从屏幕左侧向右滑动  
以开启运行中的应用程序

向左滑动



从屏幕右侧向左滑动  
以开启 Charm 菜单栏

缩小



放大



在触摸屏幕上两指并拢以缩小画面  
以放大画面

在触摸屏幕上两指分开

## 向下滑动



在开始屏幕中，从屏幕顶端向下  
动画面

## 手指滑动



在开始屏幕中左右滑动手指移

滑动以查看所有应用程序  
向下滑动



在开始屏幕中，从屏幕底下向上滑动，  
访问所有应用程序（APPS）界面


### 3. App 界面介绍

除了已经固定在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的花面中开启其他应用程序，如平板电脑随附的其它软件应用程序，





想在开始界面固定更多的应用程序，看下图操作，①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开运行，选择②固定到开始屏幕。

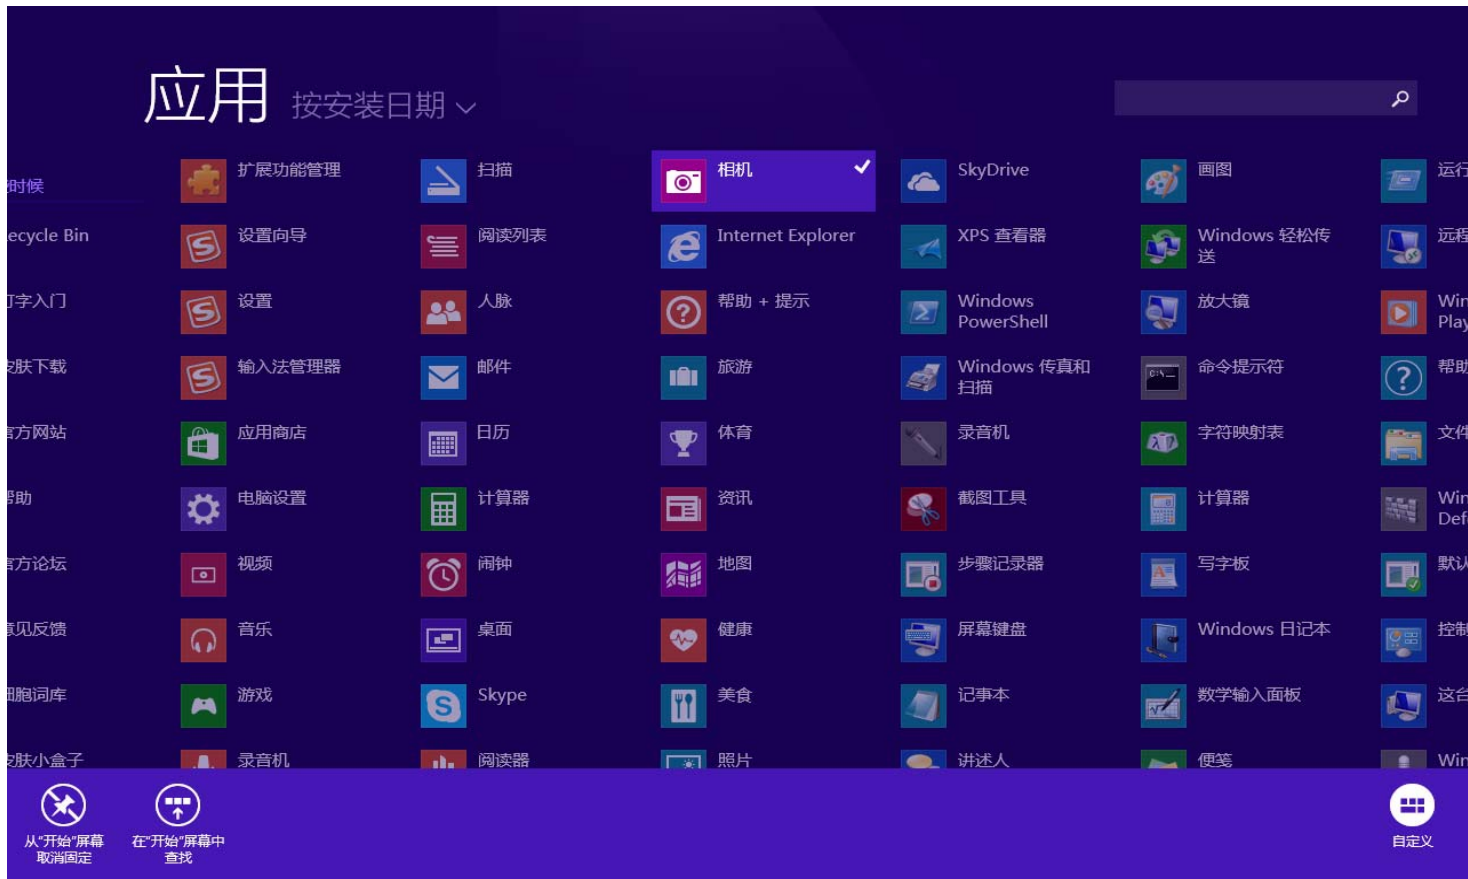




相反，在开始屏幕中想要解除,或删除某个应用程序,①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，  
然后放开运行，选择②属性栏，解除固定、删除等应用程序便可完成。



#### 4. Charm 菜单栏

从屏幕右侧向左滑动，以开启 Charm 菜单栏，包括：开始、设备、设置、共享、搜索程序。

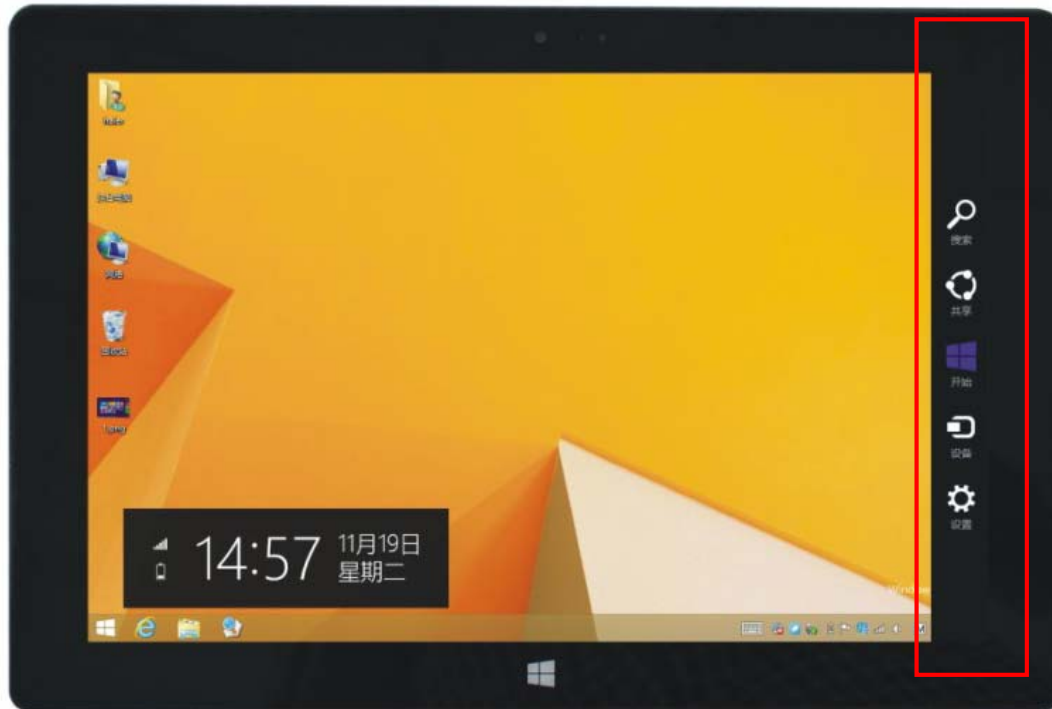

从屏幕右侧向左滑动，以开启 Charm 菜单栏，包括：开始、设备、设置、共享、搜索程序。



可让您搜索平板电脑中的文件或应用程序。



可让您通过社交网站或电子邮件共享程序。



可返回至开始屏幕；从开始屏幕中您也可以使用此功能以返回最近打开的应用程序。



可让您与连接至平板电脑的设备读写与共享文件，外接屏幕或打印机。



可让您进行平板电脑设置。

## 搜索菜单



## 共享菜单



## 设备菜单



## 设置菜单




## 5. 双屏应用

在（图一）中我的电脑左面上，从屏幕左侧向内滑动拖住不放，看到双界面出来放开即可。

在（图二）中按住中间分割线上的分割按钮左右拖动，可分割双屏的显示比例。



（图一）


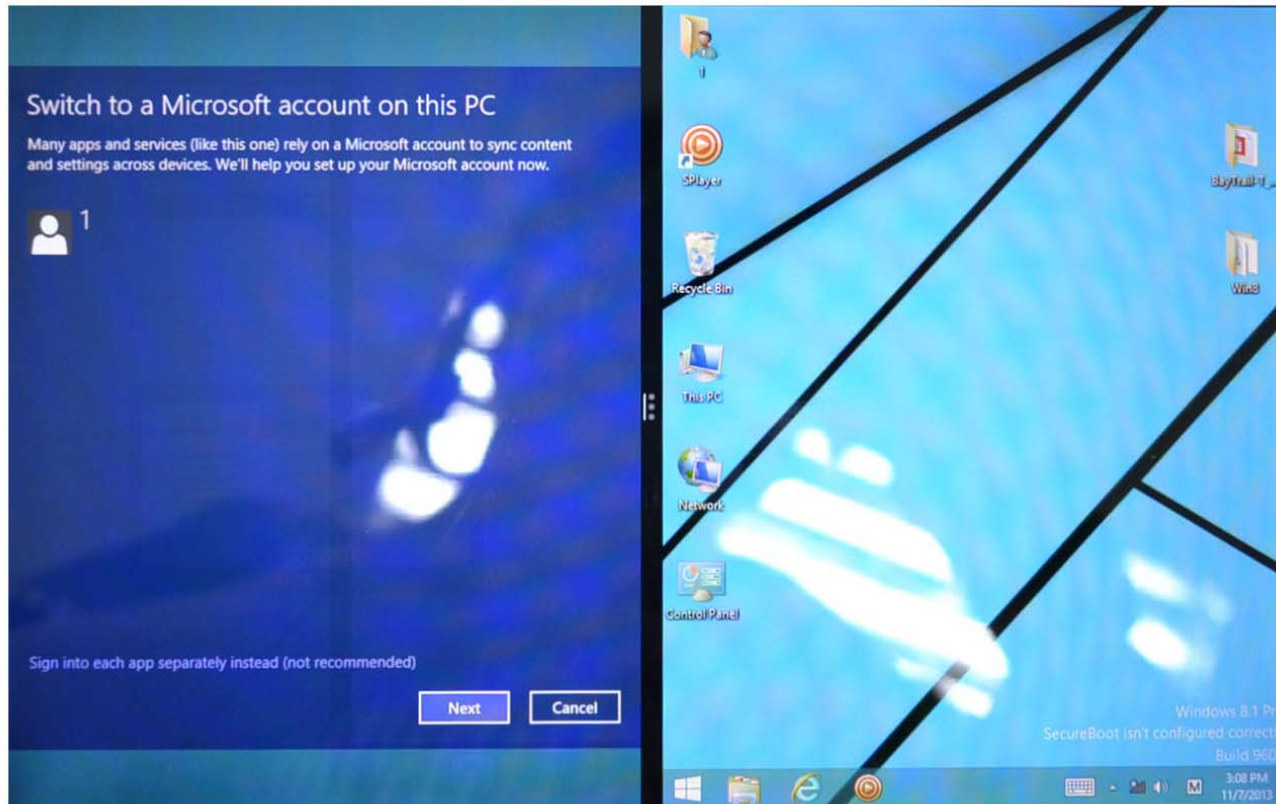


(图二)



## 四、基本操作


### 1. 休眠、重启、关机

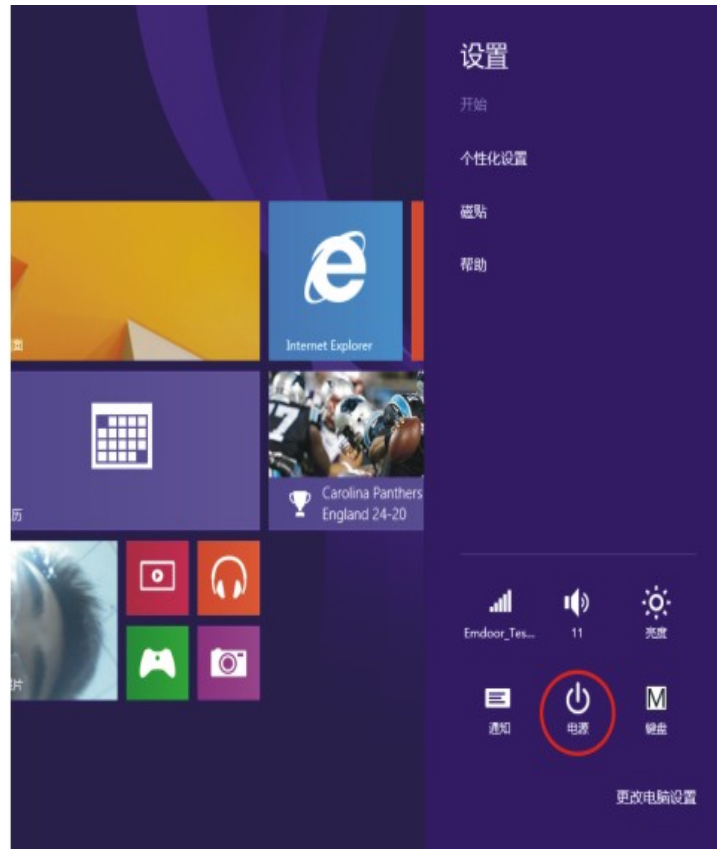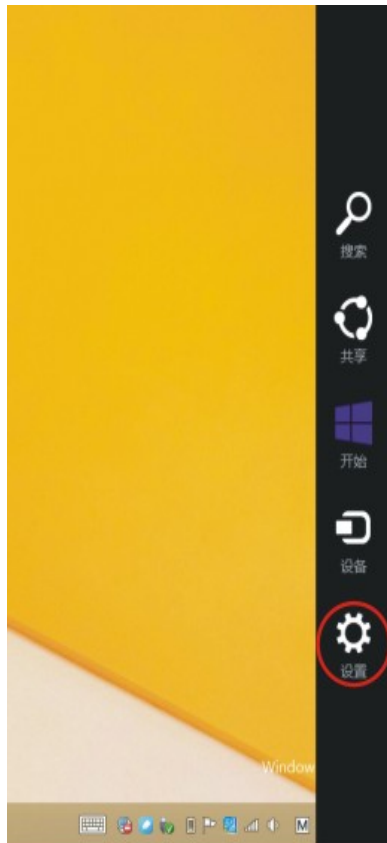



## 2. 安全管理

### 用户及密码的设置

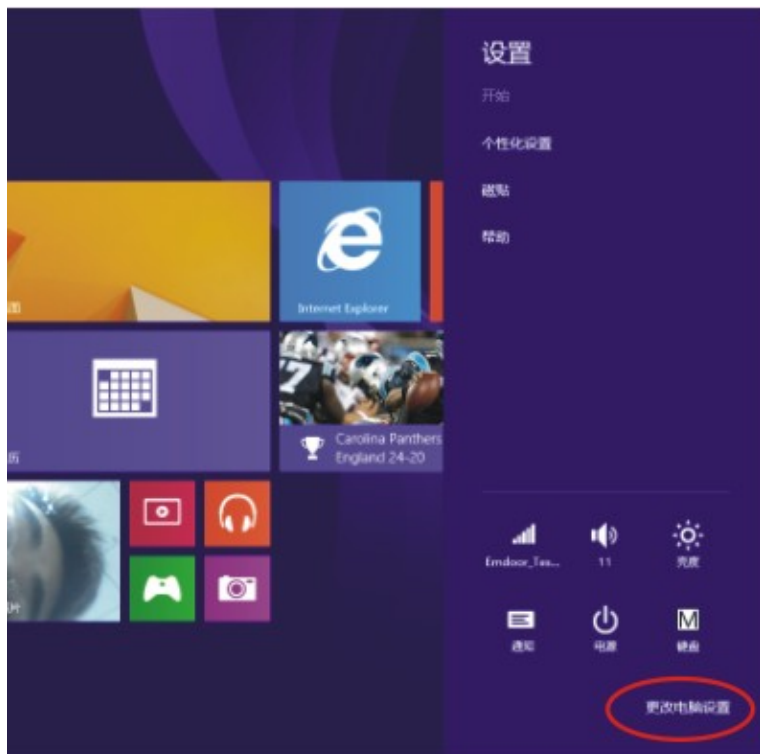

#### 个性化设置



查看最近用过的设置

快速的设置方法：

点击“Charm”设置中的“设置”按钮，选择“更改电脑设置”；选择左侧的“用户”设置，并点击右侧“你的账户”中的“创建本地账户”。在输入完成 Windows Live Id 账户密码后，输入用户名、密码、确认密码和密码提示。